

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, bold, sans-serif capital letters, is centered within a black, horizontally-oriented oval.

**GT-B9150**

# Uživatelská příručka

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# O této příručce

- Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku. Dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.
- Obrázky a snímky se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah se může od koncového produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi příručky naleznete na webové stránce společnosti Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon CPU a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.

- Obsah se může od operačního systému počítače uživatele lišit.
- Zařízení obsahuje podobné funkce jako osobní počítače, ale některé funkce se liší a nejsou podporovány.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitý hardware. Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
- Zařízení lze upgradovat na nejnovější software. Další informace naleznete na webu společnosti Samsung.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.

## Ikony v pokynech



**Upozornění:** Situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



**Výstraha:** Situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



**Poznámka:** Poznámky, rady nebo dodatečné informace

## Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Tento průvodce je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

## Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Play™ Movies a Google Play™ Music jsou obchodní známky společnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.



- HDMI, logo HDMI a termín „High Definition Multimedia Interface“ jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti HDMI Licensing LLC.


 The HDMI logo consists of the letters 'HDMI' in a bold, sans-serif font. A small 'TM' trademark symbol is located at the top right of the 'I'.

- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované obchodní známky společnosti Wi-Fi Alliance.

Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.

- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejích dceřiných společností a jsou používány na základě licence.


 The DivX logo features the word 'DIVX' in a large, bold, sans-serif font. Below it, the letters 'HD' are written in a smaller, bold, sans-serif font. A small registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'X'.

## O VIDEO DIVX

DivX® je digitální formát videa vytvořený společností DivX, LLC, dceřinou společností Rovi Corporation. Toto zařízení má oficiální certifikaci DivX Certified® a prošlo důkladným testováním ověřujícím, zda přehrává videa formátu DivX. Chcete-li získat více informací a softwarové nástroje ke konverzi souborů do videí DivX, navštivte stránky [www.divx.com](http://www.divx.com).

## O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohlo toto zařízení s certifikací DivX Certified® přehrávat zakoupený obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrováno u společnosti DivX. Registrační kód obdržíte po otevření části DivX VOD ve vašem menu nastavení. Více informací o dokončení registrace najdete na webu [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

DivX Certified® k přehrávání videa DivX® v maximálním rozlišení HD 720p, včetně prémiového obsahu.

# Obsah

## Úvodní informace

- 9 Klíčové funkce
- 10 Rozvržení a funkce zařízení
- 12 Obsah balení
- 13 Montáž
- 15 Zapínání zařízení
- 16 Připojování k chytrému telefonu
- 19 Připojování ke zvukovému zařízení
- 20 Resetování zařízení

## Základy

- 21 Ovládání obrazovky
- 26 Zadávání textu
- 26 Domovská obrazovka
- 28 Spuštění aplikace
- 29 Obrazovka Aplikace
- 30 Nastavení účtů
- 31 Oznámení
- 32 Přenos souborů
- 33 Nastavení uživatelských profilů
- 35 Zálohování nebo obnovení dat
- 36 Připojování k síti Wi-Fi

## Web a síť

- 37 Internet
- 39 Screen Mirroring

## Média

- 40 Hudební přehrávač
- 41 Galerie
- 42 Videopřeh.
- 43 YouTube

## Aplikace a obchody s médii

- 44 Video Hub
- 44 Obchod Play
- 46 Samsung Apps
- 47 Play Movies
- 47 Hudba Play

## Nástroje

- 48 POLARIS Office
- 49 Google
- 50 Moje soubory
- 50 Stažené položky
- 50 McAfee VirusScan

## Nastavení

- 51 Otevření menu Nastavení
- 51 Wi-Fi
- 52 Bluetooth
- 52 Ethernet
- 52 Nedaleká zařízení
- 53 Přeh. obsah v nedal. zař.
- 53 Zvuk
- 53 Zobrazení
- 54 Úložiště
- 54 Správce aplikací
- 54 Služby pro zjišť. polohy
- 55 Zamknout displej
- 55 Správa členů
- 55 Zabezpečení
- 56 Jazyk a zadávání
- 58 Záloha a obnovení obsahu
- 58 Záloha a obnovení
- 59 Přidat účet
- 59 Setrvání kurzoru myši
- 59 Zvukový výstup
- 59 Datum a čas
- 60 Usnadnění
- 60 O zařízení

## Dodatek

- 61 Upgrade zařízení
- 63 Řešení problémů

## Bezpečnostní informace

# Úvodní informace


Toto zařízení používejte k přehrávání multimediálních souborů na velkých obrazovkách, které podporují rozhraní High Definition Multimedia Interface (HDMI). Soubory můžete také ukládat a sdílet s členy rodiny pomocí cloudového úložiště Home. Nainstalujte do chytrého telefonu aplikaci **HomeSync**, která vám umožní nahrávat a stahovat obsah, přidávat a spravovat více uživatelských účtů, používat telefon jako dálkové ovládání obrazovky (televizoru nebo monitoru) a další funkce.



## Klíčové funkce

Klíčové funkce zařízení zahrnují:

- Cloudovou službu Home s velkokapacitním úložištěm
- Správu více uživatelů
- Jednoduché nastavení pomocí funkce NFC
- Automatické nahrávání
- Přehrávání médií na velkých obrazovkách
- Zrcadlení obrazovky
- Snadné ovládání pomocí aplikace **HomeSync**
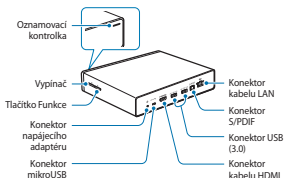
# Rozvržení a funkce zařízení



Název	Funkce
 <b>Vypínač</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho.</li> <li>• Chcete-li zařízení resetovat, stiskněte a podržte vypínač po dobu více než 8 sekund.</li> </ul>
 <b>Tlačítko Funkce</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stiskněte a potvrďte bezpečné párování pomocí chytrého telefonu.</li> <li>• Stiskněte a podržte několik sekund k zachycení snímku.</li> </ul>
<b>Konektor napájecího adaptéru</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Připojte napájecí kabel a přiveďte napájení.</li> </ul>

Název	Funkce
Konektor mikroUSB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Připojte k počítači pomocí kabelu mikroUSB.</li> </ul>
Konektor kabelu HDMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Připojte zařízení k monitoru (televizor nebo počítač) pomocí kabelu HDMI.</li> </ul>
Konektor USB (3.0)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pomocí kabelu USB připojte ke kompatibilnímu zařízení, jako je například chytrý telefon nebo fotoaparát nebo externí úložné zařízení USB.</li> <li>Připojte ke klávesnici nebo myši pomocí kabelu USB.</li> </ul>
Konektor S/PDIF	<ul style="list-style-type: none"> <li>Připojte se ke zvukovému zařízení pomocí kabelu S/PDIF.</li> </ul>
Konektor kabelu LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Připojte se k síti pomocí kabelu LAN.</li> </ul>



Některé položky, například monitory, chytré telefony a periferie nemusí být se zařízením kompatibilní.

## Oznamovací kontrolka

Oznamovací kontrolka vás upozorní na stav zařízení pomocí následujících barev.

Barva	Stav
<b>Modrá (svítí)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Je připojena síť</li><li>• Připraveno ke stahování nebo nahrávání dat</li></ul>
<b>Zelená (svítí)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nadcházející události</li><li>• Probíhá aktualizace aplikace</li></ul>
<b>Červená (bliká)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Při rozpoznávání zabudovaného pevného disku (HDD) došlo k chybě</li></ul>
<b>Žlutá (svítí)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Došlo k chybě síťového připojení</li></ul>

## Obsah balení

Zkontrolujte, zda se v balení nacházejí následující položky.

- Zařízení
- Napájecí adaptér / napájecí kabel
- Kabel LAN
- Kabel HDMI (A po A)






- Položky dodané se zařízením se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Další příslušenství lze zakoupit: USB kabel, kabel S/PDIF a kabel mikroUSB.
- Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.


## Montáž

- 1 Připojte zařízení k televizoru, který podporuje rozhraní High Definition Multimedia Interface (HDMI) pomocí kabelu HDMI.

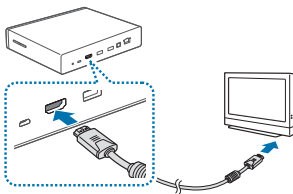


Další informace naleznete v uživatelské příručce pro daný televizor nebo monitor.

- 2 Připojte kabel LAN k síťovému portu LAN na zařízení a zařízení připojte k síti.

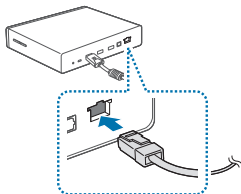


- Chcete-li nastavit statickou IP adresu, přejděte do **Nastavení** → **Ethernet** → **Konfigurovat zařízení sítě Ethernet**.
- Je také možné nechat zařízení provést připojení automaticky k síti Wi-Fi, kterou používá váš chytrý telefon nebo se můžete k síti Wi-Fi připojit otevřením nabídky **Nastavení** → **Wi-Fi**. Chcete-li nicméně vytvořit lepší připojení, doporučujeme použít síťový kabel LAN.

- 3 Připojte napájecí adaptér k zařízení a pak připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

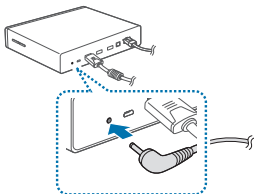

## Zapínání zařízení

- 1 Stiskněte a podržte vypínač a zařízení zapne.

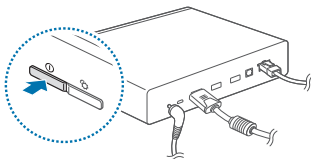

## 2 Zapněte připojený televizor nebo monitor.



Pro lepší kvalitu obrazu postupujte při prvním nastavování zařízení dle pokynů na obrazovce a vyberte poměr stran obrazovky, aby se vešla na původní obrazovku. Nebo otevřete nabídku **Nastavení** → **Zobrazení** → **Velikost displeje**.

## Vypínání zařízení

Vypnutí zařízení provedete stisknutím a podržením vypínače a poté opětovným stisknutím a podržením vypínače nebo výběrem možnosti **OK**.

Další informace o ovládání obrazovky naleznete na stránce 21.



Za běhu aplikací neodpojujte síťový adaptér od zařízení. Mohlo by dojít k selhání nebo poškození zařízení.

## Připojování k chytrému telefonu

Připojte a zaregistrujte zařízení k chytrému telefonu. Můžete nahrávat a stahovat obsah, přidávat a spravovat více uživatelských účtů, používat telefon jako dálkové ovládání obrazovky (televizoru nebo monitoru) a používat další funkce. Chcete-li tuto funkci použít, musíte stáhnout aplikaci **HomeSync** z obchodu **Samsung Apps** nebo **Obchod Play** a nainstalovat ji do chytrého telefonu.



Pokud váš chytrý telefon podporuje funkci Near Field Communication (NFC), klepněte zadní stranou chytrého telefonu na oblast NFC antény v blízkosti středu zařízení a stáhněte aplikaci **HomeSync**.


Po připojení zařízení k chytrému telefonu se zařízení automaticky znovu připojí, kdykoliv dojde k aktivaci aplikace **HomeSync**.



Další informace týkajících se kompatibilních chytrých telefonů naleznete na adrese [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## Pokud váš telefon podporuje funkci NFC

- 1 Aktivujte funkci NFC ve vašem chytrém telefonu.
- 2 Chcete-li spustit aplikaci **HomeSync**, klepněte zadní stranou chytrého telefonu na oblast antény NFC zařízení.

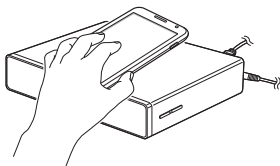

- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.




Oblast antény NFC chytrého telefonu se může lišit. Další informace naleznete v uživatelské příručce chytrého telefonu.

## Pokud váš chytrý telefon nepodporuje funkci NFC

Pokud váš chytrý telefon nepodporuje funkci NFC, můžete zařízení k chytrému telefonu připojit pomocí funkce Bluetooth.




Je-li funkce Bluetooth ve vašem chytrém telefonu vypnutá, zapne se automaticky při spuštění aplikace **HomeSync**.

- 1 Klepněte na položku **HomeSync**.
- 2 Klepněte na položku  → **Přidat zařízení**.
- 3 Vyberte název zařízení ze seznamu zjištěných zařízení.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Připojování ke zvukovému zařízení

Zařízení můžete připojit ke zvukovému zařízení, například domácímu kinu.


Připojte zařízení ke zvukovému zařízení pomocí kabelu S/PDIF.

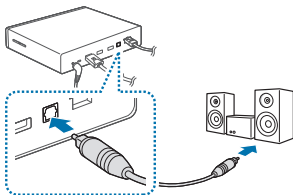

Otevřením **Nastavení** → **Zvukový výstup** můžete vybrat výstupní formát zvuku, který chcete použít.

## Resetování zařízení

Pokud se zařízení zaseklo nebo neodpovídá, stiskněte a podržte vypínač po dobu více než 8 sekund.

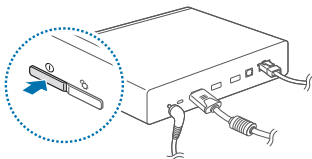

Resetování může zařízení odpojit od vašeho chytrého telefonu. Připojte zařízení znovu k chytrému telefonu pomocí funkce NFC nebo funkce Bluetooth.



# Základy

## Ovládání obrazovky

Obrazovku (televizor nebo monitor) ovládejte pomocí chytrého telefonu jako myši nebo dálkovým ovládáním.

Klepněte na položku **HomeSync** →  na chytrém telefonu a pak přepněte do požadovaného režimu ovládání.



- Dostupné režimy ovládání se mohou lišit podle použitého chytrého telefonu.
- Do konektoru USB v zařízení můžete také připojit myš a ovládat obrazovku.

## Používání tlačítkového režimu

Modrým rámečkem pohybujete stiskem tlačítka nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo. Klepnutím na položku **OK** vyberete zaměřenou položku.

Přepne do režimu zrcadlení myši.



Přepne do kurzorového režimu.

Spustí aplikaci TV.

## Používání kurzorového režimu

Ovládejte obrazovku klepnutím na ovládací podložku a rolováním seznamů pomocí rolovacích kurzorů.



## Používání Screen mirroring


Klepněte na položku .

Obrazovka monitoru se objeví na chytrém telefonu. Dotykový displej chytrého telefonu pak použijte k ovládání obrazovky monitoru.

## Používání vzdálené myši

Klepněte na položku  → **Vzdálená myš**.

Ovládejte obrazovku pohybem chytrého telefonu nahoru, dolů, doleva nebo doprava a pak klepnutím na ovládací podložku.

Chcete-li přejít k předchozímu režimu ovládání, klepněte na možnost  → **Režim tlačítek** nebo **Režim kurzoru**.

## Ovládání rychlosti kurzoru

Pokud používáte myš nebo touchpad, upravte rychlost kurzoru.

Stiskněte položku  → **Rychlost ukazatele**. Přetáhněte posuvník doleva nebo doprava a vyberte tlačítko **OK**.



## Používání touchpadu



### Klepnutí

Chcete-li otevřít aplikaci, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.



## Přetažení

Chcete-li po klepnutí a podržení touchpadu a změně  na  přejít na další stránku, provedte přetažení doleva nebo doprava.

Chcete-li po klepnutí a podržení touchpadu a změně  na  rolovat seznamem, provedte přetažení nahoru nebo dolů.



## Dvojitě klepnutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky nebo obrázku, dvakrát na ni klepněte. Chcete-li se vrátit zpět, znovu dvakrát klepněte.




## Listování

Chcete-li zobrazit další panel, listujte v domovské obrazovce nebo v obrazovce aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam, listujte nahoru nebo dolů.




## Zmáčknutí

Klepněte a podržte touchpad dvěma prsty a pak je roztáhněte na webové stránky nebo obrázku a po změně na  přiblížte oblast. Zmáčknutím položku oddalte.



## Zadávání textu

Chcete-li zadat text, umístěte kurzor do pole zadávání textu a pak použijte klávesnici, která se zobrazí na obrazovce.

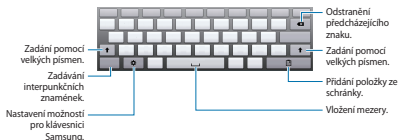

Do konektoru USB v zařízení můžete také připojit klávesnici a zadávat text.

## Domovská obrazovka

Na domovské obrazovce najdete miniatury pro multimediální soubory a ikony pro aplikace. Výběrem možnosti **Doporučeno** nebo **Můj obsah** zobrazit náhled fotografií, videí či hudby pomocí miniatur, nebo vyberte možnost **Aplikace** a zobrazte ikony aplikací.

Domovská obrazovka obsahuje více panelů. Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo nebo vpravo.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Vyberte pro zobrazení dalších panelů.






Vyberte miniaturu náhledu k otevření.


Vyberte zkratku aplikace.

## Tlačítka


Umístěním ukazatele do spodní části obrazovky otevřete navigačním panel.

Tlačítko	Funkce
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stisknutím otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stisknutím otevřete domovskou obrazovku.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stisknutím se vraťte na předchozí obrazovku.</li> </ul>

## Spuštění aplikace

Otevřete obrazovku Aplikace a vyberte ikonu aplikace, kterou chcete otevřít. Chcete-li aplikaci zavřít, stiskněte položku .


## Spuštění ze seznamu nedávno spuštěných aplikací

Na obrazovce Aplikace vyberte ikonou aplikace v části **Poslední aplikace**. Nebo stiskněte položku  a pak vyberte ikonu aplikace, kterou chcete otevřít.

## Ukončení aplikace

Pokud spouštíte více aplikací najednou, mohou některé aplikace pracovat zpomaleně. Může také dojít k nedostatku paměti.

Nepoužívané aplikace ukončujte, zachováte tak výkon zařízení.

Stiskněte  → **Správce úloh** a pak vyberte položku **Konec** vedle aplikace, kterou chcete zavřít.

Všechny aktivní aplikace zavřete výběrem položky **Ukončit vše**.



## Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace zobrazuje ikony aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací. Ikony nedávno použitých aplikací se zobrazují ve spodní části obrazovky.

Na domovské obrazovce vyberte položku **Aplikace**.

Když dojde k přidání nového panelu vlivem nově nainstalované aplikace, přejděte na jiný panel přetažením doprava.



## Instalace aplikací

Ke stahování a instalaci aplikací použijte obchod s aplikacemi, jako je například **Samsung Apps**.

## Nastavení účtů

Aplikace Google, jako například **Obchod Play**, vyžadují účet Google a aplikace **Samsung Apps** vyžadují účet Samsung. Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si účty Google a Samsung.

### Přidávání účtů

Postupujte podle pokynů, které se zobrazí při otevření aplikace Google, bez přihlášení k nastavení účtu Google.


Chcete-li se přihlásit nebo zaregistrovat do účtu Google, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Přidat účet** → **Google**. Pak vyberte položku **Nový** a zaregistrujte se nebo vyberte položku **Existující** a nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce. V zařízení lze používat více než jeden účet Google.


Podobně nastavte i účet Samsung.

### Odebírání účtů

Na obrazovce Aplikace vyberte položku **Nastavení**, vyberte název účtu pod položkou **Účty**, vyberte účet, který chcete odebrat, a pak vyberte položku **Odebrat účet**.

## Oznámení

Ikona s oznámeními se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky a hlásí stav zařízení a další informace. Výběrem možnosti  otevřete panel s oznámeními.

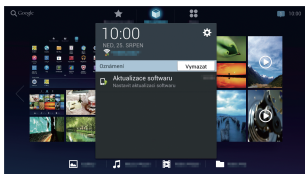

## Přenos souborů

Po aktivaci aplikace HomeSync dojde k automatickému nahrání fotografií a videí pořízených v registrovaných zařízeních (například chytrých telefonech a fotoaparátech) do zařízení. Chcete-li přenášet mediální soubory, můžete také připojit úložné zařízení USB.



V některých aplikacích jsou podporovány následující formáty souborů. Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na verzi softwaru zařízení nebo operačního systému počítače.

- Hudba: mp3, m4a, 3ga, wma, ogg, oga, aac, wav a flac
- Obrázky: bmp, gif, jpg a png
- Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp a webm
- Dokumenty: doc, docx, dot, dotx, rtf, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc a soubory aplikace MS Office chráněné hesly

## Nastavení automatického nahrávání

Když poprvé připojíte chytrý telefon nebo fotoaparát k zařízení zobrazí se vyskakovací okno pro automatické nahrávání. Klepněte na položku **Ano** a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.

Fotografie a videa pořízená pomocí připojených chytrých telefonů nebo fotoaparátů se nahrají do služby automaticky.

## Připojování jako mediální zařízení

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu mikroUSB.
- 2 Otevřete složku Můj počítač a dvakrát klikněte na název zařízení.
- 3 Přesuňte soubory mezi počítačem a zařízením.
- 4 Odpojte kabel mikroUSB od zařízení.




- Během přenosu souborů kabel mikroUSB od zařízení neodpojujte. Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo poškození zařízení.
- Neodpojujte zařízení od počítače, když počítač přehrává soubor uložený v zařízení. Před odpojením zařízení od počítače zastavte přehrávání.
- Pokud zařízení připojíte k rozbočovači USB, nemusí být vaše zařízení rozpoznáno. Připojte vaše zařízení přímo k USB konektoru v počítači.

## Nastavení uživatelských profilů

Správce může přidávat hosty, kteří mají účty Samsung a každý host má přístup do zařízení.

## Přidávání dalších uživatelů

Chcete-li přidat více hostů a spravovat účty, vyberte na obrazovce Aplikace položku **Nastavení** → **Správa členů** →  a pak položku **OK**. Přihlaste se do účtu Samsung. Zadejte e-mailovou adresu hosta účtu Samsung a pak vyberte tlačítko **OK**. Host, který používá aplikaci **HomeSync** má přístup do zařízení.

Nebo pokud si host vyžádá vzdálený přístup k zařízení pomocí účtu správce Samsung, správce bude vyzván k povolení nebo odmítnutí tohoto přístupu. Vyberte možnost **Nastavení** → **Správa členů** a poté povolte, nebo odmítněte žádost.




Účty hostů je nutné registrovat ve stejné oblasti, jako účet správce.

## Nastavení soukromého úložiště

Zařízení poskytuje sdílené, osobní a soukromé úložiště. Správce nebo každý host může vytvořit zabezpečenou oblast nastavení hesla pro jedno ze soukromých úložišť.

Chcete-li nastavit heslo pro soukromé úložiště, klepněte na položku **HomeSync** → **Soukromé** v chytrém telefonu.

Chcete-li resetovat heslo pro soukromé úložiště, otevřete **Nastavení** → **Správa členů** a pak vyberte položku  → **Obnovit heslo**.



Ujistěte se, že se chytrý telefon a zařízení nachází v minimálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

## Zálohování nebo obnovení dat

Zálohování a obnovení dat připojením externího úložného zařízení USB ke konektoru USB (3.0).

### Zálohování dat

Na obrazovce Aplikace vyberte položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení obsahu** → **Zálohovat**.

Přihlaste se do účtu Samsung, vyberte data, která chcete zálohovat, a pak vyberte položku **Spustit zálohování**.



Pokud zálohujete šifrovaná data na externí úložiště USB, dojde k dešifrování dat a kdokoli použije externí úložiště USB je bude moci zobrazit.

### Obnovení dat

Na obrazovce Aplikace vyberte položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení obsahu** → **Obnovit**.

Přihlaste se do účtu Samsung a pak vyberte položku **Obnovit**.



- Když obnovujete soukromá data, dojde k opětovnému zašifrování dat. Chcete-li obnovit data, neměňte soubory nebo složky.
- Chcete-li obnovit soukromá data nebo jiné zařízení Homesync, musíte nejprve v zařízení vytvořit soukromé úložiště.

## Připojování k síti Wi-Fi

Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti Wi-Fi.

### Zapínání a vypínání sítě Wi-Fi

Na obrazovce Aplikace vyberte položku **Nastavení** → **Wi-Fi** a pak přetáhněte přepínač **Wi-Fi** doprava.

### Připojování k sítím Wi-Fi

Vyberte síť ze seznamu nalezených sítí Wi-Fi, v případě potřeby zadejte heslo a pak vyberte položku **Připojit**. Sítě, které vyžadují heslo, se zobrazí pomocí ikony zámku. Po připojení zařízení k síti Wi-Fi se zařízení automaticky připojí, kdykoliv bude síť dostupná.

### Přidávání sítí Wi-Fi

Pokud se požadovaná síť nezobrazí v seznamu sítí, vyberte položku **Přidat síť Wi-Fi** v dolní části seznamu sítí. Zadejte název sítě do pole **SSID sítě**, vyberte typ zabezpečení, a pokud se nejedná o otevřenou síť, zadejte heslo a pak vyberte položku **Připojit**.



# Web a síť


## Internet

Tuto aplikaci použijte k procházení internetu.

Na obrazovce Aplikace vyberte položku **Internet**.

## Zobrazení webových stránek

Vyberte pole adresa, zadejte webovou adresu a pak vyberte položku **Přejít na**.

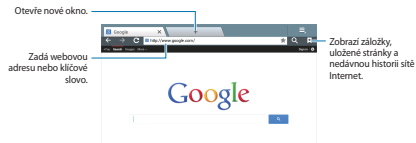


## Otevření nové stránky

Vyberte položku **+** nebo **≡** → **Nová karta**.



Chcete-li přejít na novou webovou stránku, přejděte v poli záhlaví doleva nebo doprava a pak příslušný název vyberte a otevřete.


## Záložky

Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, vyberte položku .


Chcete-li otevřít webovou stránku v záložkách, vyberte položku  a pak jednu vyberte.

## Historie

Vyberte položku  → **Záložky** → **Historie** a otevřete webovou stránku ze seznamu nedávno navštívených webových stránek. Chcete-li odstranit historii, vyberte položku  → **Smazat historii**.


Vyberte položku  → **Záložky** → **Historie** → **Nejnavštěvovanější** a otevřete webovou stránku ze seznamu nejnavštěvovanějších webových stránek.

## Uložené stránky

Chcete-li zobrazit uložené webové stránky, vyberte možnost  → **Záložky** → **Uložené stránky**.

## Odkazy

Stiskněte a podržte odkaz na webovou stránku a otevřete ji na nové stránce, uložte nebo kopírujte.

Chcete-li zobrazit uložené odkazy, vyberte položku  → **Uložit pro čtení offline**.

## Sdílení webových stránek

Chcete-li sdílet adresu webových stránek s ostatními, vyberte položku  → **Sdílet stránku**.

## Screen Mirroring

Tuto aplikaci použijte ke sdílení obrazovky zařízení na připojené televizi.



Některé chytré telefony nemusí být se zařízením kompatibilní.

### Používání zrcadlení obrazovky v zařízení

Na obrazovce Aplikace vyberte položku **Screen Mirroring**.

V chytrém telefonu aktivujte funkci zrcadlení obrazovky. Vyberte název zařízení a vyberte soubory, které chcete sdílet.

### Používání zrcadlení obrazovky v aplikaci HomeSync

V aplikaci **HomeSync** klepněte na položku  → **Screen Mirroring**.

Na obrazovce monitoru se zobrazí obrazovka chytrých telefonů nebo fotoaparátů, kterou momentálně používá aplikace **HomeSync**.

# Média

## Hudební přehrávač

Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby.

Na obrazovce Aplikace vyberte položku **Hudební přehrávač**.




- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na verzi softwaru zařízení.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, v závislosti na použitém způsobu kódování.

## Přehrávání hudby


Vyberte kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

Vyberte snímek alba v dolní části obrazovky a otevřete obrazovku hudebního přehrávače.

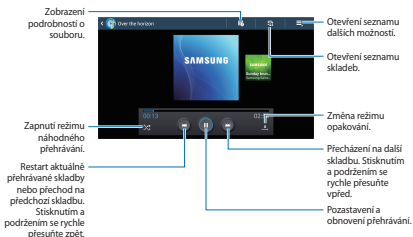


## Vytváření seznamů skladeb

Vytvořte si vlastní výběr skladeb.

Vyberte položku  → **Nový seznam skladeb** a pak zadejte název. Vyberte tlačítko **OK**.

Chcete-li aktuálně přehrávanou skladbu přidat do seznamu skladeb, vyberte položku  → **přidat do přehrávaného seznamu**.

## Přehrávání hudby podle nálady

Přehrávejte hudbu ve skupinách podle nálady. V zařízení se automaticky vytvoří seznam skladeb. Po přidání nové skladby vyberte položku **Hudební ráj** → .


## Galerie

Tuto aplikaci použijte k prohlížení obrázků.

Na obrazovce Aplikace vyberte položku **Galerie**.

## Prohlížení obrázků jako prezentace


Spuštění aplikace **Galerie** zobrazuje dostupné složky. Vyberte složku, kterou chcete otevřít.

Stiskněte a podržte příslušný snímek, vyberte snímky k prohlížení v prezentaci a poté vyberte možnost .

## Přehrávání videí

Video soubory zobrazují ikonu  v náhledu. Vyberte video, které chcete sledovat.

## Úpravy obrázků

Se zobrazeným snímkem vyberte položku  a použijte následující funkce:

- **Oblíbené:** Přidá obrázek do oblíbených položek.
- **Změnit přehrávač:** Vyhledá zařízení, která mají aktivovanou funkci sdílení médií.
- **Sdílet přes:** Odešle snímek ostatním.
- **Přejmenovat:** Přejmenuje soubor.
- **Otočit doleva:** Otočí položku proti směru hodinových ručiček.
- **Otočit doprava:** Otočí položku po směru hodinových ručiček.
- **Oříznout:** Změní velikost modrého rámečku a ořízne a uloží obsažený obrázek.
- **Tisk:** Vytiskne obrázek pomocí připojení USB nebo sítě Wi-Fi. Zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.
- **Podrobnosti:** Zobrazí podrobnosti souboru.

## Videopřeh.

Tuto aplikaci použijte k přehrávání videí.


Na obrazovce Aplikace vyberte položku **Videopřeh.**



- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na verzi softwaru zařízení.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, v závislosti na použitém způsobu kódování.

## Přehrávání videí

Vyberte video, které chcete přehrát.

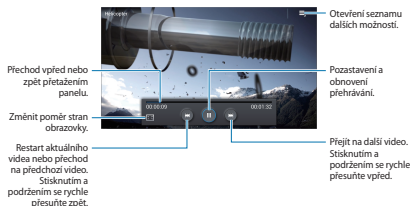

## YouTube


Tuto aplikaci použijte ke sledování videí z webové stránky služby YouTube.

Na obrazovce Aplikace vyberte položku **YouTube**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

## Sledování videí

Vyberte položku  a pak zadejte klíčové slovo. Vyberte jeden z vrácených výsledků hledání a spusťte video.

# Aplikace a obchody s médii

## Video Hub

Tuto aplikaci použijte pro přístup k multimediálním souborům.

Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikace vyberte položku **Video Hub**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte kategorii a pak vyberte video.

## Obchod Play

Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování aplikací a her, které je možné na zařízení spustit.

Na obrazovce Aplikace vyberte položku **Obchod Play**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.



## Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo vyberte položku  a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.


Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Chcete-li ji stáhnout, vyberte položku **Instalovat**. Pokud je aplikace zpoplatněna, vyberte cenu a dokončete proces nákupu podle pokynů na obrazovce.



- Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované aplikace, tak se v horní části obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní. Otevřete panel s oznámeními a výběrem ikony aplikaci aktualizujte.
- Chcete-li nainstalovat aplikace stažené z jiných zdrojů, na obrazovce Aplikace vyberte položku **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Neznámé zdroje**.

## Odinstalace aplikací

Odinstalace aplikací zakoupených v obchodě **Obchod Play**.

Vyberte položku  → aplikaci, kterou chcete odstranit v seznamu nainstalovaných aplikací a pak vyberte položku **Odinstalovat**.

## Samsung Apps

Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování vyhrazených aplikací Samsung. Další informace naleznete na stránce [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).

Na obrazovce Aplikace vyberte položku **Samsung Apps**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

## Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií. Výběrem položky **KATEGORIE** vyberte kategorii.

Chcete-li hledat aplikaci, vyberte položku  v horní části obrazovky a pak zadejte klíčové slovo do pole hledání.

Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Chcete-li ho stáhnout, vyberte položku **Stáhnout** nebo **Koupit**.



Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované aplikace, tak se v horní části obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní. Otevřete panel s oznámeními a výběrem ikony aplikaci aktualizujte.

## Play Movies

Tuto aplikaci použijte ke sledování a pronajímání filmů nebo televizních pořadů.

Na obrazovce Aplikace vyberte položku **Play Movies**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

## Hudba Play

Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby ze zařízení nebo streamování hudby ze služby Google Cloud.

Na obrazovce Aplikace vyberte položku **Hudba Play**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

# Nástroje

## POLARIS Office

Tuto aplikaci použijte k zobrazení dokumentů v různých formátech, včetně tabulek a prezentací.

Na obrazovce Aplikace vyberte položku **POLARIS Office**.



Některé funkce nemusí být v závislosti na typu souboru k dispozici.

## Čtení dokumentů

Vyberte položku **Typ formuláře**, **Prohlížeč souborů** nebo **Oblíbené** a pak vyberte soubor, který chcete otevřít.

Chcete-li spustit prezentaci, vyberte položku

Chcete-li v dokumentu vyhledat textový řetězec, vyberte položku

Vyberte položku a pak použijte jednu z následujících funkcí:

### Dokument

- **Zvětšení/zmenšení:** Změna velikosti zobrazení.
- **Přidat do záložek:** Zobrazit záložky.
- **Předvolby:** Změní režim zobrazení nastavení.
- **Přečíst vše:** Umožní zařízení číst veškerý text nahlas.
- **Snímání obrazovky:** Zachytí snímek obrazovky.
- **Zobrazit informace:** Zobrazí informace o souboru.

## Prezentace

- **Zvětšení/zmenšení:** Změna velikosti zobrazení.
- **Poznámka snímku:** Zobrazuje poznámky na snímcích.
- **Snímání obrazovky:** Zachytí snímek obrazovky.
- **Zobrazit informace:** Zobrazí informace o souboru.

## Tabulkový procesor

- **Zvětšení/zmenšení:** Změna velikosti zobrazení.
- **Zmrazit:** Ukotví vybraný řádek na místě.
- **Snímání obrazovky:** Zachytí snímek obrazovky.
- **Zobrazit informace:** Zobrazí informace o souboru.

## Google

Tuto aplikaci použijte k prohledávání nejen internetu, ale také aplikací a jejich obsahu v zařízení.

Na obrazovce Aplikace vyberte položku **Google**.

## Hledání zařízení

Vyberte pole hledání a pak zadejte klíčové slovo. Vyberte jedno ze zobrazených navrhaných klíčových slov.



## Rozsah hledání

Chcete-li vybrat obsah, který budou aplikace hledat, vyberte položku : → **Nastavení** → **Vyhledávání v telefonu** a pak zaškrtněte položky, které chcete hledat.

## Moje soubory

Tuto aplikaci použijte pro přístup ke všem druhům souborů uložených v zařízení, včetně obrázků, videí, skladeb a zvukových klipů.

Na obrazovce Aplikace vyberte položku **Moje soubory**.

Vyberte složku, kterou chcete otevřít. Chcete-li se vrátit do nadřazené složky, vyberte položku . Do kořenového adresáře se vrátíte výběrem položky .

## Stažené položky

Tuto aplikaci použijte, chcete-li zobrazit, které soubory byly pomocí aplikací staženy.

Na obrazovce Aplikace vyberte položku **Stažené položky**.

Chcete-li zobrazit soubory stažené z internetu, vyberte položku **Soubory z Internetu** nebo vyberte položku **Ostatní staž. soub.** a zobrazte soubory stažené z dalších aplikací.

Vyberte soubor a otevřete ho v příslušné aplikaci.

## McAfee VirusScan

Tuto aplikaci použijte ke kontrole a odstranění infekce v zařízení a na ochranu před malware a viry.

Na obrazovce Aplikace vyberte položku **McAfee VirusScan**.

# Nastavení

## Otevření menu Nastavení

Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat zařízení, nastavit možnosti aplikace a přidat účty.

Na obrazovce Aplikace vyberte položku **Nastavení**.

Pro další možnosti rolujte nahoru nebo dolů.

## Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

Chcete-li použít možnosti, vyberte položku .

- **Upřesnit:** Upravte nastavení sítě Wi-Fi.
- **Tlačítko WPS:** Připojí se k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS.
- **Zadání PIN kódu WPS:** Připojí se k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí PIN kódu WPS.

## Nastavení oznámení sítě

Zařízení může zjistit otevřené sítě Wi-Fi a upozornit na ně, pokud jsou dostupné, zobrazením ikony na stavovém řádku.

Na obrazovce Nastavení vyberte položku **Wi-Fi** →  →

**Upřesnit** a zaškrtnutím položky **Oznámení sítě** aktivujte tuto funkci.

## Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct propojí dvě zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.

Na obrazovce Nastavení vyberte položku **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Funkci Bluetooth použijte k připojení klávesnice nebo myši s funkcí Bluetooth.

## Ethernet

Aktivujte funkci Ethernet a připojte se k místní síti, síti Internet nebo jiným síťovým zařízením.

## Nedaleká zařízení

Vyhledejte další zařízení s aktivní funkcí DLNA na stejné síti Wi-Fi a umožněte zařízením sdílet mediální soubory.

- **Sdílení souborů:** Aktivuje sdílení médií a umožňuje ostatním zařízením s funkcí DLNA přístup k souborům médií ve vašem zařízení.
- **Sdílené obsahy:** Nastavuje sdílení obsahu s jinými zařízeními.
- **Seznam povolených zařízení:** Zobrazí seznam zařízení, která mohou přistupovat do zařízení.
- **Seznam nepovolených zařízení:** Zobrazí seznam zařízení, která mají blokován přístup do zařízení.



- **Stáhnout do:** Vybere umístění v paměti pro ukládání souborů médií.
- **Uložit z jiných zařízení:** Nastaví příjem odesílání z jiných zařízení.

## Přeh. obsah v nedal. zař.

Urcete zařízení pro přehrávání mediálních souborů z jiných zařízení s aktivní funkcí DLNA na vašem televizoru.

- **Seznam povolených zařízení:** Zobrazí seznam zařízení, která mohou přistupovat do zařízení.
- **Seznam zakázaných zařízení:** Zobrazí seznam zařízení, která mají blokován přístup do zařízení.
- **Řízení přístupu:** Nastavení povolení nebo zakázání přístupu jiných zařízení s aktivní funkcí DLNA do vašeho zařízení.

## Zvuk

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti hudby a videa, systémových zvuků a oznámení.
- **Oznámení:** Výběr vyzvánění pro události, například příchozí zprávy.

## Zobrazení

Změna nastavení pro displej.

- **Velikost displeje:** Vyberte poměr stran obrazovky, který odpovídá původní obrazovce.

- **Spořič displeje:** Vybere typ pozadí pro spořič obrazovky.
- **Styl písma:** Změna typu písma zobrazovaného textu. Stáhněte si písma z Obchodu Play výběrem položky **Získat písma online**.
- **Velikost písma:** Změní velikost písma pro tvorbu nebo zobrazení položek v aplikacích.

## Úložiště

Zobrazit informace o paměti vašeho zařízení.



Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po upgradu zařízení.

## Správce aplikací

Kontrola a správa aplikací v zařízení.

## Služby pro zjišť. polohy

Změna nastavení oprávnění informací o poloze.

- **Přístup k informacím o poloze:** Nastavení používání aktuální polohy pro funkci vyhledávání Google a další služby Google.
- **Použít bezdrátové sítě:** Nastavení použití bezdrátové sítě Wi-Fi pro určení vaší polohy.

## Zamknout displej

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

## Správa členů

Odstranění správce nebo přidání hostů, kteří mají účty Samsung a správa jejich účtů.

Chcete-li přidat hosta, vyberte položku .

Chcete-li odstranit hosta, vyberte položku .

Chcete-li použít možnosti, vyberte položku .

- **Odstranit správce:** Odstraní účet správce.
- **Vymazat úložiště:** Odstraní soukromé úložiště.
- **Obnovit heslo:** Resetuje heslo soukromého úložiště.



Pokud změníte zařízení, budete pro obnovení soukromého úložiště na novém zařízení potřebovat heslo soukromého úložiště.

## Zabezpečení

V této části můžete změnit nastavení zabezpečení zařízení.

- **Brána firewall:** Aktivuje bránu firewall sítě Internet na ochranu vašich dat před neoprávněným přístupem.
- **Viditelná hesla:** Nastavení zobrazování hesel zařízení během jejich zadávání.
- **Správci zařízení:** Zobrazení nainstalovaných správců zařízení. Správcům zařízení můžete dovolit použít pro zařízení nové zásady.

- **Neznámé zdroje:** Tuto volbu vyberte, pokud chcete instalovat aplikace z libovolných zdrojů. Pokud ji nevyberete, budete moci stahovat aplikace pouze z obchodu Obchod Play.
- **Ověřovat aplikace:** Nastavení této funkce umožňuje společnosti Google kontrolovat aplikace, zda před instalací neprovádí škodlivou činnost.
- **Důvěryhodné přihlašovací údaje:** Používejte pouze certifikáty a osvědčení. Zajistíte tak bezpečné používání sítí.
- **Instalovat z paměti zařízení:** Instaluje zašifrované certifikáty uložené na úložišti USB.
- **Vymazat přihlašovací údaje:** Odstranění veškerých osvědčení ze zařízení a nastavení nového hesla.

## Jazyk a zadávání

Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.

### Jazyk

Výběr jazyka displeje, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

### Výchozí

Zvolte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

## Hlasové zadávání Google

Chcete-li změnit nastavení hlasového zadávání, vyberte možnost **Nastavení** pod položkou **Hlasové psaní Google**.


- **Zvolit vstupní jazyky:** Výběr jazyků pro zadávání textu.
- **Blok. pohoršující slova:** Nastavení zařízení, aby bránilo v rozpoznávání nevhodných slov u hlasového vstupu.
- **Stáhnout rozpozn. řeči offline:** Stáhne a nainstaluje jazykové údaje pro hlasový vstup offline.

## Klávesnice Samsung

Chcete-li změnit nastavení klávesnice Samsung, vyberte možnost **Nastavení** pod položkou **Klávesnice Samsung**.

- **Jazyky zadávání:** Výběr jazyků zadávání textu.
- **Prediktivní zadávání textu:** Aktivujte režim předpovídání textu a nechte předpovídat slova na základě zadání a zobrazit navrhaná slova. Můžete také přizpůsobit nastavení předpovídání slov.
- **Souvislé zadávání:** Nastavení zadávání textu přejetím po klávesnici.
- **Upřesnit:** Změní pokročilé nastavení.
- **Kurz:** Naučte se psát text pomocí klávesnice Samsung.
- **Obnovit nastavení:** Obnovení nastavení klávesnice Samsung.

## Možnosti převodu text-řeč

- **Preferovaný modul TTS:** Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, vyberte položku .

- **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou.

## Rychlost ukazatele

Nastavení rychlosti kurzoru myši nebo touchpadu připojeného k zařízení.

## Záloha a obnovení obsahu

Zálohování a obnovení dat připojením externího úložného zařízení USB.

## Záloha a obnovení

Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data:** Nastavení zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Zálohovat účet:** Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
- **Automatické obnovení:** Nastavení obnovení nastavení a dat aplikací při opětovné instalaci aplikací na tomto zařízení.
- **Obnovit tovární data:** Obnovení výchozích továrních hodnot nastavení a odstranění všech vašich dat.

## Přidat účet

Přidá účet Google nebo Samsung.

## Setrvání kurzoru myši

Nastaví možnosti náhledu obsahu nebo prohlížení informací ve vyskakovacích oknech, když podržíte kurzor myši nad možností nebo tlačítkem.

## Zvukový výstup

- **Zvukový výstup:** Výběr formátu zvukového výstupu, který bude použit při připojování zařízení k zařízením HDMI. Některá zařízení nemusí nastavení prostorového zvuku podporovat.

## Datum a čas

Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.

- **Vybrat časové pásmo:** Nastavení výchozího časového pásma.
- **Nastavit datum:** Ruční nastavení data.
- **Nastavit čas:** Ruční nastavení času.
- **Použít 24hodinový formát:** Zobrazení času ve 24hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data:** Výběr formátu data.

## Usnadnění

Usnadňující služby jsou funkce určené osobám s jistým tělesným handicapem. Otevřením a upozorněním následujících nastavení zlepšíte dostupnost zařízení.

- **Služby:** Aktivuje staženou aplikaci přístupu, například Talkback nebo Kickback, která poskytuje hlasovou, melodickou nebo vibrační zpětnou vazbu.
- **Velikost písma:** Změna velikosti písma.
- **Možnosti převodu text-řeč:** Přizpůsobí nastavení nástrojů pro syntézu řeči.
  - **Preferovaný modul TTS:** Výběr modulu syntézy řeči.
  - **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
  - **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou.
- **Vylepšení dostupnosti webu:** Nastavení aplikací k instalaci webových skriptů a zlepšení dostupnosti obsah jejich webu.

## O zařízení

Přístup k informacím o zařízení a k aktualizaci softwaru v zařízení.



# Dodatek

## Upgrade zařízení

Software se pravidelně aktualizuje na vyšší verze. Pro optimalizaci uživatelského rozhraní aktualizujte zařízení na nejnovější verzi.



Zařízení lze přímo upgradovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).

## Upgrade pomocí bezdrátového připojení (FOTA)

- 1 Na obrazovce Aplikace vyberte položku **Nastavení**.
- 2 Vyberte položku **O zařízení**.
- 3 Vyberte položku **Aktualizace softwaru**.
- 4 Vyberte položku **Aktualizovat**.
  - Pokud používáte tuto funkci poprvé, postupujte podle pokynů na obrazovce. Vyberte vaši zemi a proces dokončete.
  - Pokud jsou k dispozici aktualizace, zařízení se automaticky připojí k serveru.

## Upgrade pomocí aplikace Samsung Kies

- 1 Nainstalujte aplikaci Samsung Kies do počítače.  
Nejnovější verzi aplikace Samsung Kies si můžete stáhnout z webu Samsung.
- 2 Spustíte aplikaci Samsung Kies.
- 3 Po zapnutí zařízení ho připojte k počítači pomocí kabelu USB.
- 4 Po zobrazení dialogového okna vyberte položku **Aktualizovat**.  
Pokud se dialogové okno nezobrazí, vyberte název zařízení → **Základní informace** → **Upgrade firmwaru**.
- 5 Aktualizaci zařízení proveďte podle pokynů na obrazovce.  
Po dokončení procesu aktualizace se v počítači zobrazí zpráva o dokončení a zařízení se automaticky restartuje.



- Další informace o aplikaci Samsung Kies naleznete na webu společnosti Samsung.
- Některé funkce aplikace Samsung Kies se mohou lišit v závislosti na zařízení a mohou se bez předchozího upozornění změnit.
- Aplikace Samsung Kies je podporována v systémech Windows XP, Windows Vista a Windows 7.

## Řešení problémů

### Na obrazovce se nic neobjevilo.

Ověřte, zda je napájecí adaptér a kabel HDMI správně připojen.

### Některé části obrazovky jsou odříznuté.

Postupujte při prvním nastavování zařízení dle pokynů na obrazovce a vyberte poměr stran obrazovky, aby se vešla na původní obrazovku. Nebo otevřete nabídku **Nastavení** → **Zobrazení** → **Velikost displeje**.

### Hudba, video nebo jiný multimediální obsah se nepřehrává.

- Ujistěte se, že vaše zařízení podporuje typ souboru.
- Některé soubory stažené ze sítě Internet nelze přehrát.

### Zařízení je špinavé.

Otřete zařízení pomocí měkké utěrky nebo ho vygumujte. Používání chemikálií nebo čisticích prostředků by mohlo vést k odbarvení nebo korozi vnější strany zařízení.

### Byla odstraněna data uložená v zařízení.

Před resetováním zařízení dbejte na zálohování důležitých dat na jiné úložné médium (například aplikace Samsung Kies). Společnost Samsung nebude odpovědná za jakoukoliv ztrátu dat.

## Po připojení zařízení k počítači pomocí kabelu mikroUSB nedojde k navázání spojení.

- Mediální soubory můžete z počítače do zařízení přenášet připojením zařízení pomocí protokolu pro přenos médií (MTP).
- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
- Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovánu verzi aplikace Samsung Kies 2.0 nebo Windows Media Player 10 nebo vyšší.

## Po připojení kabelu LAN k zařízení nedošlo k navázání síťového připojení.

Pokud potřebujete používat statickou IP adresu, proveďte konfiguraci nastavení IP adresy otevřením položky

**Nastavení → Ethernet → Konfigurovat zařízení sítě Ethernet.**

# Bezpečnostní informace

Abyste zabránili poranění sama sebe nebo ostatních, případně poškození zařízení, přečtěte si bezpečnostní informace týkající se vašeho zařízení, než začnete toto zařízení používat. Některé části se nemusí týkat vašeho zařízení.



## Výstraha

**Nedodržování bezpečnostních výstrah a předpisů může vést k závažnému zranění nebo smrti.**

**Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky**

Nezajištěná připojení mohou způsobit zásah elektrickým proudem nebo požár.

**Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrými rukama a neodpojujte nabíječku taháním za kabel**

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

**Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel**

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru.

**Nedotýkejte se zařízení mokrými rukama**

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

## **Používejte příslušenství a potřeby schválené výrobcem**

Používání běžného příslušenství nebo potřeb může zkrátit životnost vašeho zařízení nebo způsobit selhání zařízení. Mohou také způsobit požár nebo výbuch zařízení.

## **Manipulaci a likvidaci zařízení provádějte opatrně**

- Zařízení nikdy neházejte do ohně. Nikdy nevkládejte zařízení do topných zařízení, například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radiátorů.
- Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte.
- Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku, mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

## **Chraňte zařízení před poškozením**

- Nevystavujte zařízení velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou zařízení poškodit.

## **Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob**

Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

## **Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic.**

Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo poranění elektrickým proudem.

## **Zařízení nekousejte ani neolizujte**

- Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo výbuchu a požáru.
- Děti nebo zvířata se mohou udusit malými díly.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.



## Upozornění

**Nedodržení bezpečnostních upozornění a předpisů může způsobit zranění nebo poškození majetku.**

**Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení**

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.

**Nepoužívejte vaše zařízení v nemocnici, na letišti nebo v automobilovém vybavení, které může být rušeno radiovou frekvencí**

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru – zařízení jej může rušit.
- Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření vysílané zařízením na přístroj vliv.
- V nemocnici zařízení vypněte a vždy dodržujte předpisy. Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat rušení lékařských přístrojů.

**Nevystavujte zařízení hustému kouři nebo výparům**

Mohlo by dojít k poškození vnější části zařízení nebo selhání.

**Nepoužívejte zařízení v blízkosti přístrojů nebo vybavení, které vysílá na radiových frekvencích, například zvukové systémy nebo rádiové věže**

Radiové frekvence mohou způsobit selhání zařízení.

## **Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte**

- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

**Pokud si všimnete zvláštních pachů nebo zvuků vycházejících z vašeho zařízení nebo vidíte-li kouř nebo kapaliny vytékající ze zařízení, přestaňte zařízení okamžitě používat a vezměte ho do servisního centra Samsung**

V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.

## **Budte opatrní a používejte vaše zařízení správně**

### **Udržujte zařízení v suchu**

- Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody zařízení.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte ho (pokud se zařízení nevypne, nechte ho být). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změni barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

### **Zařízení uchovávejte na rovném povrchu**

Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.

**Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou. Doporučujeme používat zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C**

- Neskladujte zařízení ve velmi horkých oblastech, například uvnitř vozidla v létě. Mohlo by dojít k selhání zařízení, poškození zařízení nebo výbuchu zařízení.
- Nevystavujte zařízení delší dobu přímému slunečnímu světlu.



## **Nepokládejte na zařízení těžké předměty nebo neumísťujte zařízení na jiná elektronická zařízení**

### **Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení**

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

### **Zařízení nepouštějte ani ho nevystavujte nárazům**

Vaše zařízení by se mohlo poškodit nebo selhat.

### **Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit**

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, zanepte je do servisního střediska Samsung.
- Zařízení nerozebírejte ani nepropichujte, mohlo by dojít k výbuchu nebo požáru.

### **Při čištění zařízení vezměte na vědomí následující:**

- Zařízení otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla. Mohlo by dojít k odbarvení nebo korozi vnějších částí zařízení nebo zásahu elektrickým proudem a požáru.

### **Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu**

Vaše zařízení může selhat.

### **Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál**

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

## **S kabely manipulujte opatrně**

- Při připojování kabelu do zařízení se ujistěte, že je kabel připojen na správné straně.
- Připojování kabelu silou nebo nesprávným způsobem může vést k poškození víceúčelového konektoru nebo jiných částí zařízení.

## **Chraňte vaše osobní data a zabraňte úniku nebo zneužití citlivých informací**

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
- Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů.
- Své účty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k neoprávněnému nebo podezřelému použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu.
- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů.
- Nepoužívejte aplikace z neznámých zdrojů.

## **Nešířte materiál chráněný autorským právem**

Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez souhlasu majitelů obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

## Malware a viry

**Chcete-li vaše zařízení ochránit před malwarem a viry, dodržujte následující užitečné tipy. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození nebo ztrátě dat, které nemusí být kryty záruční službou.**

- Nestahujte neznámé aplikace.
- Nenavštěvujte nedůvěryhodné webové stránky.
- Podezřelé zprávy nebo e-maily od neznámých odesílatelů odstraňujte.
- Nastavte si heslo a pravidelně ho měňte.
- Pokud je nepoužíváte, deaktivujte bezdrátové funkce, například Bluetooth.
- Pokud se zařízení chová abnormálně, spusťte antivirový program a zkontrolujte infekci.
- Před spuštěním nově stažené aplikace a souborů spusťte v zařízení antivirový program.
- Nainstalujte do počítače antivirový program a pravidelně ho spouštějte pro kontrolu infekce.
- Neupravujte nastavení registrů nebo neupravujte operační systém zařízení.
- Pravidelně aktualizujte operační systém zařízení a antivirový program.

## Ukládejte vaše data na bezpečné místo

### Braňte poškození dat uložených v zařízení

- Nárazy do zařízení mohou způsobit selhání zařízení nebo poškození dat. Zamezte působení nárazů na zařízení.
- Před přepravou zařízení vypněte.
- Data mohou poškodit viry. Vždy udržujte antivirové programy aktualizované.
- Nevypínejte zařízení se spuštěnými aplikacemi. Mohlo by dojít k poškození dat uložených v zařízení.
- Z bezpečnostních důvodů vždy zálohujte data na jiná úložná zařízení. Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.

## Vystavení RF záření

### Obecné prohlášení týkající se RF energie

Zařízení obsahuje vysílač a přijímač. Po zapnutí přijímá a vysílá RF energii. Když se zařízením komunikujete, systém řídicí vaše připojení ovládá úroveň výkonu, na které zařízení vysílá.

### (!) Umístění těla

Důležité bezpečnostní informace týkající se vystavení se radiofrekvenčnímu (RF) záření. Abyste vyhověli pokynům pro vystavení se RF energii, je nutné zařízení používat v odstupe antény 20,0 cm od vašeho těla. Nedodržení těchto pokynů může vést k vystavení se RF záření překračujícím příslušné pokyny nebo omezení.

### Omezení vystavení se radiofrekvenčním (RF) polím

Osobám snažícím se o omezení vystavení se RF polím poskytuje světová zdravotnická organizace (WHO) rady. Další informace o tomto tématu naleznete na domovské stránce organizace WHO <http://www.who.int/peh-emf>.

## Správná likvidace výrobku



(Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

## Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohláší ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.



## Prohlášení o shodě

### Podrobnosti produktu

Pro následující

Produkt : HomeSync

Modely : GT-B9150

**CE 0168**

### Prohlášení a platné normy

Tímto prohlašujeme, že produkty výše jsou v souladu se základními požadavky směrnice R&TTE (1999/5/ES) použitím:

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 62311 : 2008
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 55022 : 2010 / AC : 2011 EN 61000-3-3 : 2008 EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012) EN 55024 : 2010
Rádío	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 301 893 V1.6.1 (11-2011) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010)

a směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení.

Byl dodržen postup posouzení shody uváděný v článku 10 a podrobně uvedený v dodatku [IV] směrnice 1999/5/ES a do procesu byly zapojeny následující upozorněné úřady:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham,  
Hampshire, PO15 5RL, UK\*  
Identifikační značka 0168

### Zástupci v EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2013.04.05



Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(místo a datum vydání)

(jméno a podpis oprávněné osoby)

\* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi softwaru se některý obsah může ve vašem zařízení lišit anebo změnit bez předchozího upozornění.

**SAMSUNG  
ELECTRONICS**



Printed in Korea  
GH68-38990D Rev.1.2  
Czech. 09/2013